

Manual de instrucciones e instalación de bañeras de hidromasaje SPAtec



SPAtec

Índice

Consejos de seguridad.....	2
Instrucciones de montaje.....	3
Funcionamiento del panel de control táctil	5
Cuidado y mantenimiento.....	9

Por razones de seguridad, por favor tome un momento para leer este manual de instrucciones antes de instalar y poner en marcha su producto.


Por favor, use las herramientas adecuadas para abrir el paquete.

Consejos de seguridad

1. Los niños y las personas necesitadas de atención no deben bañarse sin supervisión. Las personas con problemas de corazón, presión arterial alta o diabetes, así como otras enfermedades graves, sólo deben usar la bañera de hidromasaje después de consultar a un médico.
2. Las personas con enfermedades del corazón o presión arterial alta se aconseja no utilizar la bañera de hidromasaje.
3. El consumo de alcohol o cansancio físico particularmente alto puede ser una amenaza cuando se usa la bañera de hidromasaje.
4. Con el fin de evitar daños en el producto, limpiar la bañera de hidromasaje con un paño suave y jabón neutro.
5. No use limpiadores ácidos o alcalinos.
6. Tenga cuidado de no resbalar al entrar y salir de la bañera de hidromasaje.
7. Tenga en cuenta que el suelo de la bañera puede ser más resbaladizo debido a los restos de jabón y otros productos.
8. Le recomendamos que contrate una empresa especializada para llevar a cabo la conexión de tuberías de agua.
9. Todas las conexiones eléctricas de la bañera de hidromasaje debe ser llevada a cabo por una empresa especializada. Si el cable de alimentación se daña, por favor, preguntar a un especialista para reemplazarlo.
10. La instalación eléctrica requiere de toma a tierra. El diámetro del cable no debe ser inferior a 2,5 mm².
11. La bomba de agua tiene un sensor de protección que impide que se ponga en marcha en seco y sólo puede iniciarse una vez que el agua llega a los sensores de nivel.
12. Se recomienda no rodear completamente la bañera de hidromasaje con azulejos. La bomba de agua, bomba de aire y la desinfección de ozono requieren circulación de aire.

Instrucciones de montaje

Diagrama instalación fontanería

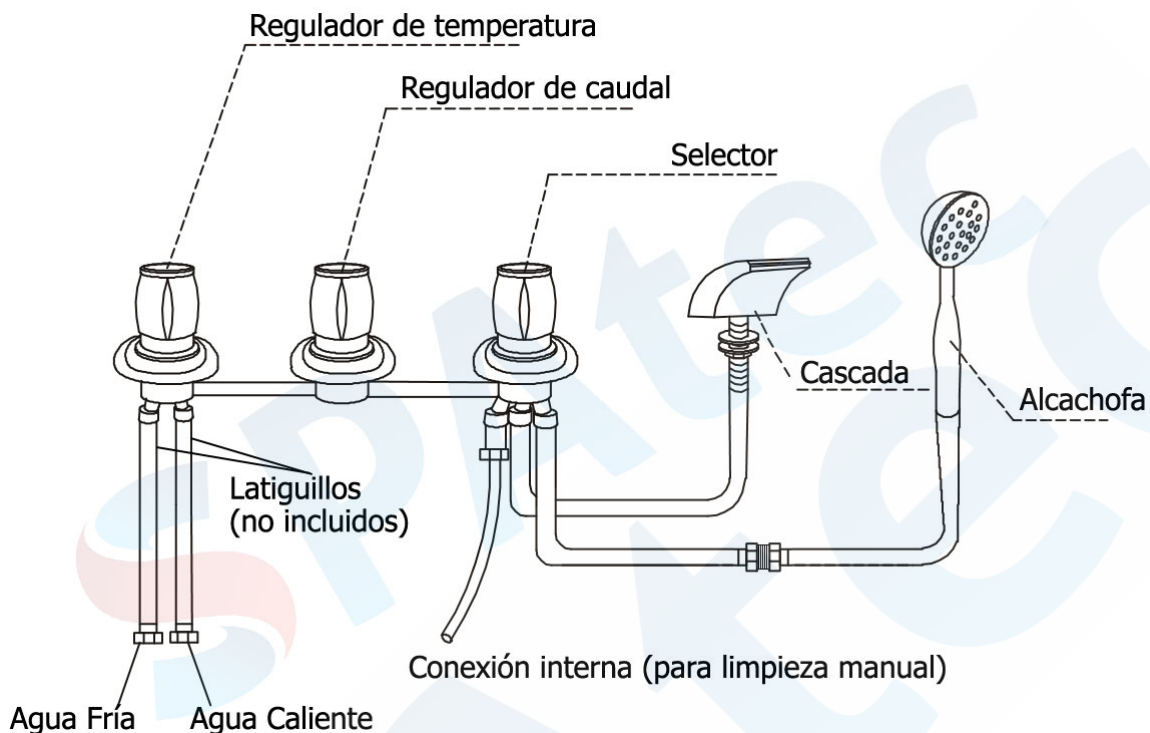

Instalación preliminar:

1. Conecte el teléfono de ducha y el grifo de cascada como aparece en el diagrama anterior.
2. Conecte la toma de agua fría y caliente como aparece en el diagrama anterior (**latiguillos no incluidos con la bañera**).
3. Conecte y selle el desagüe. Coloque la tapa del desagüe.
4. Realice la instalación eléctrica, conectando la bañera mediante cables de al menos 2.5 mm^2 a una toma que disponga de un magnetotérmico de 16A, diferencial de 30mA y **toma de tierra**.



Aviso: Recomendamos que la instalación eléctrica se realice por un profesional.



Aviso: Las bañeras incluyen internamente una toma de aire como la que aparece en esta foto. No es necesario realizar ninguna tarea en esta pieza y es muy importante no tapanla ni impedir la entrada de aire en la misma.



Puesta en marcha del hidromasaje por primera vez (antes de la instalación final):

1. Llene la bañera de hidromasaje hasta que todos los jets estén cubiertos.
2. Comprobar la estanqueidad de las tuberías y los jets durante aprox. 30 minutos. Durante estos 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías y los jets durante esta prueba.
3. Una vez que la fase 2 se ha completado con éxito, encienda todas las funciones de hidromasaje y pruebe su funcionamiento continuo durante 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías, jets y bombas durante esta prueba.
4. Después de las etapas 1, 2 y 3 se han completado con éxito, la instalación final puede llevarse a cabo. Con el fin de hacerlo, por favor, vacíe toda el agua de la bañera de hidromasaje.

Instalación final


1. Coloque la bañera de hidromasaje en su posición final deseada.
2. Ajuste las patas de la bañera hasta colocarla totalmente horizontal.
3. Selle con silicona todas las juntas de la bañera con la pared.
4. Coloque los reposacabezas (opcional).

Funcionamiento del panel de control táctil

PANEL DE CONTROL:




Encendido


Presiona  durante 2 segundos para encender el panel, el panel se iluminará. Presiona de nuevo para apagarlo.








Bloqueo del panel

El panel de control se bloqueará automáticamente después de un corto periodo de inactividad, y la palabra LOCK aparecerá en el display.






Para desbloquear el panel de control pulse y mantenga  durante 3 segundos.

Para bloquear manualmente el panel de control, pulse y mantenga  durante 3 segundos.

Cromoterapia

Usa  o  para seleccionar , confirma la selección con  y la luz subacuática se encenderá e ira cambiado de color automáticamente. Presione  de nuevo para apagar la cromoterapia.

Ozono:






Usa  o  para seleccionar  confirme usando  y el ozonador comenzará a funcionar. Presione  de nuevo para pararlo.








Nota: El ozonador se apagará automáticamente después de 10 min si no es reactivado.

Funciones masaje

Jets de aire


Usa  o  para seleccionar  confirme pulsando  las burbujas comenzaran. - Presione  de nuevo para parar.

Jets de agua

Usa  o  para seleccionar  confirma con  los jets de pondrán en funcionamiento, presiona  de nuevo para pararlos.



Los jets solo funcionan si el nivel de agua ha llegado al mínimo.


Si el nivel del agua está bajo, los jets se pararán y  el icono parpadeará hasta que se restaure el nivel, los jets entonces se pondrán en funcionamiento

Calentador

Esta función de calefacción de agua con control termostático está diseñada para mantener la temperatura del agua de los baños con pequeños ajustes. No se entiende como un medio de calentar el agua fría.

Los chorros de masaje de agua deben estar funcionando para que esta característica funcione



Usa  o  para seleccionar  confirma la temperatura usando 

La temperatura del agua de baño se mantendrá ahora dentro de 1° de la temperatura ajustada. Presione  de nuevo para parar la función.

Ajuste de temperatura

La pantalla de temperatura muestra la temperatura actual del agua. Con el control de

temperatura seleccionado, pulse  el display de temperatura comenzará a


parpadear, entonces use  o  para mover la temperatura hacia abajo o subir 1o en cada toque. Cuando aparezca la temperatura deseada, retire el dedo del panel. Después de 5 segundos, la pantalla volverá a la temperatura actual y subirá o bajará lentamente hacia la temperatura deseada.






La temperatura de baño por defecto es 37 °C Rango de temperatura: 35 °C - 45 °C

El sistema sólo añade calor según sea necesario, no puede enfriar el agua - añadir agua fría para lograr esto



Radio Digital

Usa  o  para seleccionar  confirme el audio con  el audio se pondrá en funcionamiento - Pulse  de nuevo para parar.





Sintonizar manualmente

La pantalla muestra la frecuencia de radio actual. Repetidamente pulse  hasta que "FM" comience a parpadear, entonces use  o  para mover la frecuencia abajo o arriba 100KHz en cada pulsación.




Búsqueda de emisoras

Mantenga pulsado  o  durante 2 segundos, comenzará a buscar emisoras en una u otra dirección




Grabar emisora

Repetidamente pulse  hasta "CH" comience a parpadear, entonces pulse  o  para seleccionar una localización de almacenamiento. Pulse  Una vez más para almacenar la emisora en esa ubicación.

Selección de una emisora presintonizada

Repetidamente pulse  hasta "CH" comience a parpadear, entonces use  o  para seleccionar una emisora presintonizada. Después de 5 segundos el display cambiará a mostrar los ajustes de volumen.

Volumen

Con la radio seleccionada, pulse y mantenga  hasta "VOL" comience a parpadear, entonces use  o  para bajar o subir el volumen.

Cuidado y mantenimiento

1. Recomendamos utilizar un paño suave y detergente neutro para la limpieza diaria de su bañera de hidromasaje. Por favor, no use limpiadores que contengan acetona o amoníaco. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar limpiadores que contengan ácido fórmico o formaldehído para desinfectar su bañera de hidromasaje. La desinfección con ozono mata todos los gérmenes y bacterias con la simple pulsación de un botón.
2. Los depósitos de cal en la superficie se puede eliminar con productos específicos.
3. Si las boquillas de succión o jets se obstruyen debido al cabello o bloqueos similares, se pueden desatornillar y limpiar.

Si no va a usar la bañera durante un periodo largo de tiempo, desenchúfela de la corriente.